


# Unité d'appel et de réception radio de chambre avec prise auto-éjectable pour manipulateur INTER/F@SSE

INTER/F@SSE

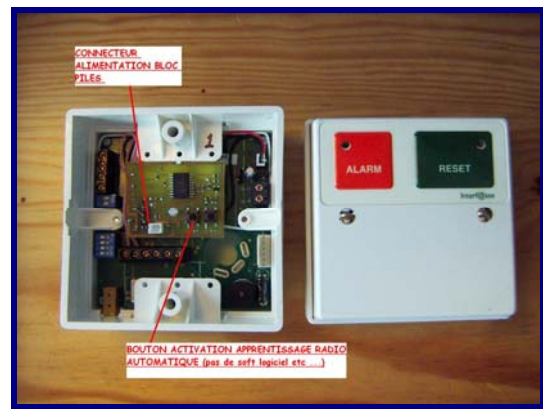

## Description

Unité d'appel radio de chambre équipée de 2 boutons, dispositif fixe d'appel fixé au mur, contenant un émetteur UHF 434 MHZ, un récepteur UHF 869 MHZ, une prise manipulateur auto-éjectable.

Utilisation système [INTER/F@SSE](#).

Cette unité comprend :

- ◇ un large bouton rouge avec un symbole **ALARM** pour un appel normal patient ;
- ◇ un large bouton rouge pour un appel d'assistance réservé au personnel de soins ;
- ◇ un large bouton vert avec un symbole **RESET**, également réservé au personnel de soins, pour acquitter et annuler les appels ;
- ◇ un avertisseur sonore (buzzer) émettant une tonalité continue pendant la durée de la transmission des appels ;
- ◇ une antenne intégrée ;
- ◇ une alimentation par pile ou secteur ;
- ◇ un connecteur à vis permettant de raccorder 1 unité d'appel filaire existante (Poire d'appel et/ou tirette d'appel sanitaire) si nécessaire, contact NO/NF universel ;
- ◇ une barrette de programmation, micro-commutateur permettant la programmation du numéro de l'émetteur (Pas de SOFT, de PC, de licence d'exploitation, etc...) ;
- ◇ une prise auto-éjectable pour le raccordement des manipulateurs étanches [INTER/F@SSE](#) ;
- ◇ récepteur fixe, fréquence : 869 MHZ UHF, intégré dans l'émetteur de chambre 434 MHZ UHF ;
- ◇ ce récepteur permet la réception des signaux radio UHF issus des unités d'appel radio de chambre (Emetteur bracelet et/ou émetteur tirette radio), programmation par micro-contacteurs, principe d'apprentissage radio automatique.

## Facultés

- Appel normal ;
- Appel d'assistance ;
- Appel présence ;
- Acquit d'appel ;
- Détection de pile faible (Alarme transmise voie radio) ;
- Renvoi d'appel unité radio de chambre (Emetteur tirette sanitaire ou émetteur bracelet de chambre).

## A noter

Le voyant de tranquillisation du bouton d'appel rouge **ALARM** de l'unité d'appel radio s'allume pendant l'appel normal et l'appel d'assistance.

Le voyant de tranquillisation du bouton vert **RESET** de l'unité d'appel radio s'allume pendant l'acquit d'appel.

Son installation est murale, elle se pose en saillie au moyen d'une entretoise de fixation (comprise avec l'unité d'appel radio).

L'unité d'appel de chambre radio est complètement démontable, chaque élément fait partie du tarif pièces détachées.

Tous les éléments plastique démontables de l'unité d'appel de chambre radio sont nettoyables et désinfectables par immersion.

## Caractéristiques techniques

Boîtier	Plastique ABS, blanc
Dimensions	85 x 85 x 44 mm
Fréquence d'utilisation	UHF 434.075 MHZ
Puissance	10 mW
Alimentation par pile	Alcaline LR03, assemblage + fiche connectique, 4,5 Volts
Consommation	Autonomie 3 ans
Alimentation externe	220 Volts/4,5 Volts
Voyants de tranquillisation	LED rouge, LED verte
Connecteur alarme extérieure universelle	A vis (2) câble 1 x 2 : 0,6 mm
Standards et certification	IP55
Emetteur radio de chambre : Conformité	PTT, ETS 300 220 300 086 EMC, ETS 300 683
Récepteur radio de chambre : Conformité	Norme ART/EMC : EN 300 220/EN 301 391/ ETSI
Fréquence d'utilisation	UHF 869 MHZ

